



INSTALL GUIDE

GUIDE D'INSTALLATION

GUÍA DE INSTALACIÓN

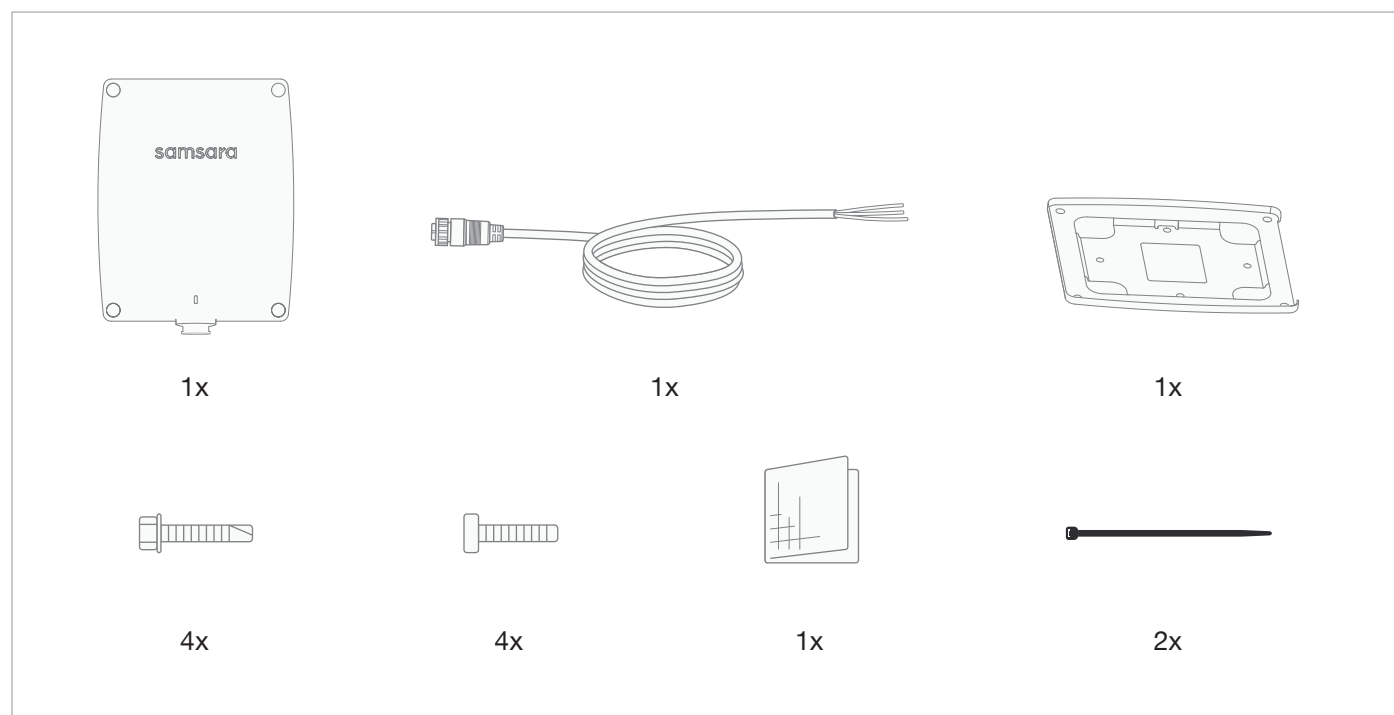

1

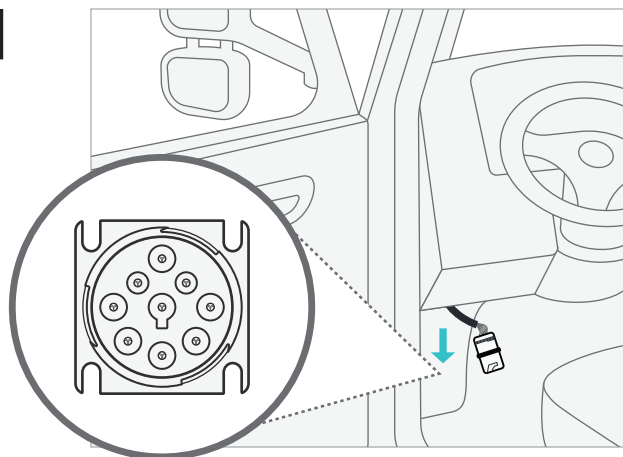

EN

Locate vehicle's diagnostic port and detach it from its original location.


FR

Trouvez le port de diagnostic et détachez-le de l'endroit où il se trouve.

ES

Busque la entrada de diagnóstico del vehículo y retírela de su ubicación original.

2

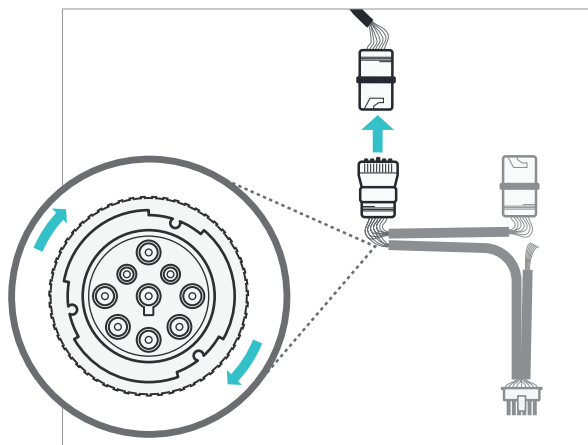

EN

Connect the samsara cable. Vehicle's diagnostics remain accessible via the unconnected port.


FR

Connectez le câble fourni par Samsara. Les diagnostics sont toujours possibles en utilisant la prise non connectée.

ES

Conecte el cable de Samsara. Aún podrá acceder al diagnóstico del vehículo a través de la entrada no conectada.

3

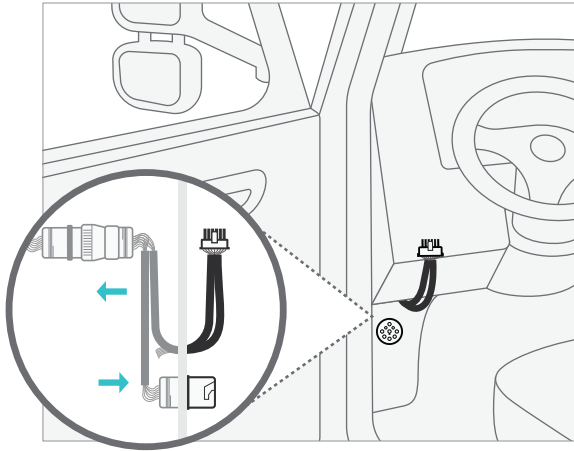

EN

Fasten unconnected diagnostics port to vehicle's original port location.


FR

Attachez la prise de diagnostic non connectée à l'endroit où se trouvait initialement le port du véhicule.

ES

Coloque la entrada de diagnóstico no conectada en la ubicación original de la entrada del vehículo.

4

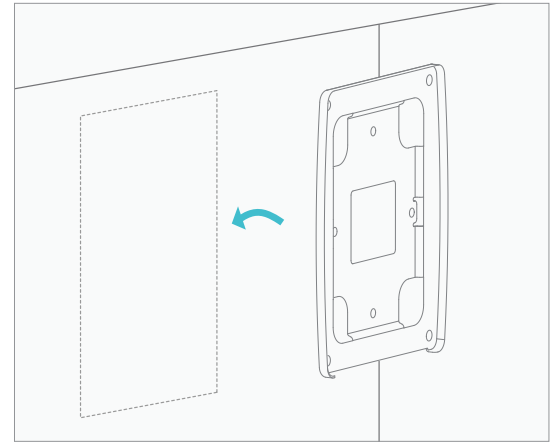

EN

Select mounting location, clean thoroughly with cleaning wipe. Attach mounting plate with adhesive and 4 self-tapping screws (bag 1).


FR

Sélectionnez l'emplacement d'installation et nettoyez soigneusement la surface à l'aide d'une lingette. Fixez la plaque de support à l'aide des bandes adhésives et de 4 vis autotaraudeuses (sachet 1).

ES

Elija la ubicación de montaje y límpiela cuidadosamente con un paño. Fije la placa de montaje utilizando el adhesivo y los 4 tornillos autorroscantes (bolsa 1).

5

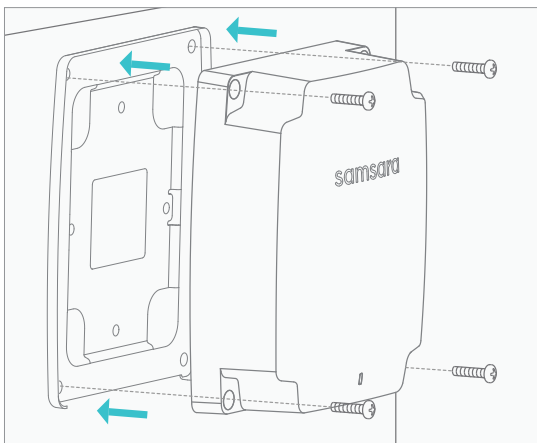

EN

Mount AG onto mounting plate with 4 flat-end screws (bag 2).


FR

Fixez l'AG sur la plaque de support à l'aide de 4 vis à bout plat (sachet 2).

ES

Sujete el AG a la placa de montaje utilizando los 4 tornillos planos (bolsa 2).

6

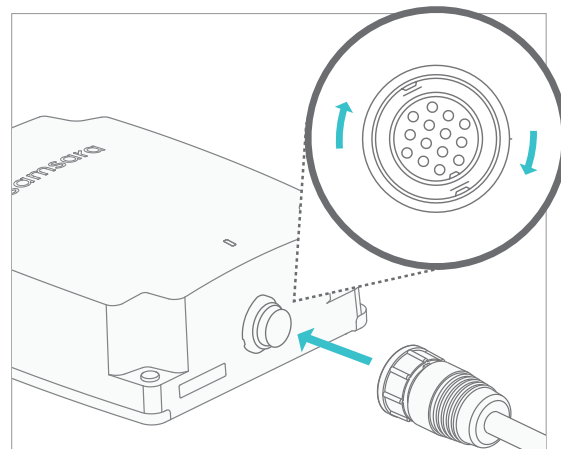

EN

Plug cable into AG, twist to lock.

FR

Branchez le câble sur l'AG et vissez l'écrou pour bloquer le câble.

ES

Conecte el cable al AG y gírelo para asegurarlo.